


觅赞智能投影仪

MiZEAN Smart HD Projector P2 Series


操作指南

Operator Guide

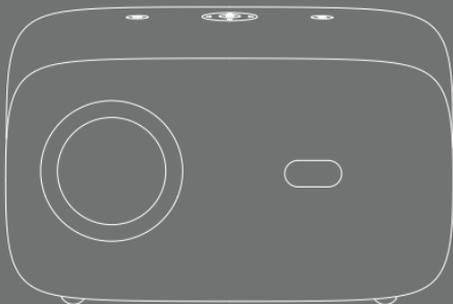

因产品本身持续性能力提升，使实物与
本说明书有细微出入，请以实物为准。

01 / 遥控器功能说明

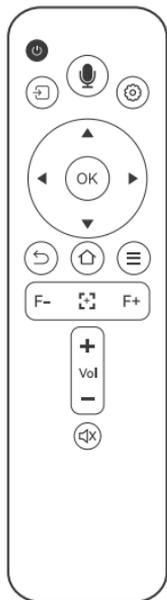

电源键：
开关机



信号源键：
选择进入HDMI1、HDMI2、USB



蓝牙语音键：
连接后，可语音操作



设置键：
进入设置界面



五向键：
● 向上 ● 向下
● 向左 ● 向右
● 确认



返回键：
返回上一步



主页键：
短按回到主页



菜单键：
进入设置界面



调焦键：
调整焦距



投影设置键：
调整适合的投影方式




加减键：
加减音量




静音键：
静音

- 请勿将新旧电池在遥控器中混合使用，以免电力不足影响遥控操作
如长期不使用遥控器，请将电池取出，以防止电池漏液腐蚀遥控器

02 / 主机外观及功能说明

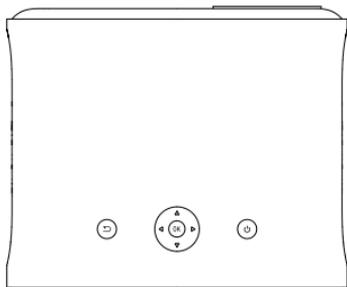


◀ ▲ ▼ ◀ ▶ OK ⏻
返回 上 下 左 右 确定 电源键

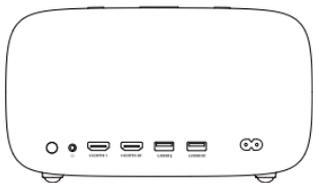

🎧 HDMI 1 HDMI 2 USB 1 USB 2 🔌
耳机孔 HDMI 1 HDMI 2 USB 1 USB 2 电源孔

03 / 设置菜单

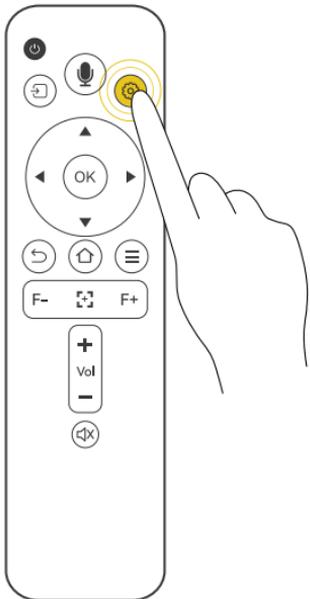

• 设置菜单



• WI-FI 设置



• 蓝牙设置



• 投影设置

◀ 投影设置	
投影模式	◀ 桌面正投 ▶
自动梯形校正	◀ 关 ▶
手动梯形校正	◀ ▶
自动调焦	◀ 开 ▶

• 系统更新

◀ 系统更新	
在线升级	▶
U盘升级	▶
恢复出厂	▶

◀ 投影设置	
自动对焦	◀ 开 ▶
手动对焦	◀ ▶
无极变焦	◀ ▶
校正设置	▶



◀ 校正设置	
梯形校正复位	▶
开机自动梯形校正	◀ 开 ▶
开机自动对焦	◀ 开 ▶

• 其他设置

◀ 其他设置	
开机源	◀ 关闭 ▶
上电模式	◀ 上电待机 ▶
定时关机	◀ 关闭 ▶


04/蓝牙语音遥控器配对

•蓝牙遥控器配对

- ① 主页选择设置--蓝牙设置，扫描设备出现讯飞语音助手选择连接



- ② 长按蓝牙语音键出现配对界面，同时按住遥控器的左键和右键，等待遥控器指示灯闪烁完成提示蓝牙已连接

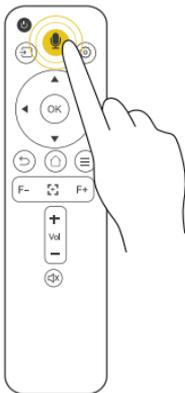

05 / 音响设置


第一步

主页选择应用程序--蓝牙音箱



第二步

连接蓝牙播放音乐

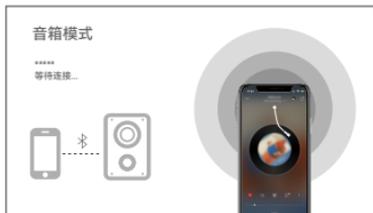

06 / 我的应用

第一步

主页选择应用程序



第二步


选中任意一个按遥控器三键删除

● (系统自带应用不可卸载。)




07 / 接口连接

HDMI接口

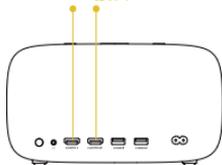

HDMI®

HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。

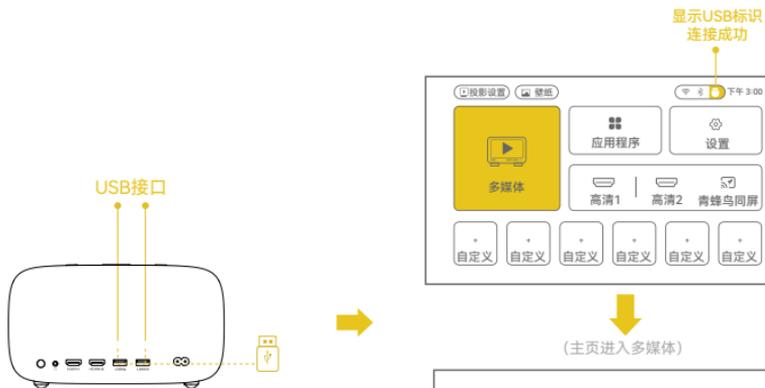


(主页进入多媒体)



08 / 自动对焦 / 电动对焦 / 自动梯形

自动对焦


移动投影机，出现下图即在自动对焦

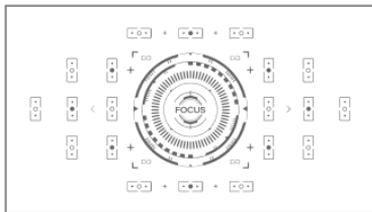

自动梯形


移动投影机，出现下图即在自动梯形

(设置中自动对焦、自动梯形同时打开只显示自动梯形界面)

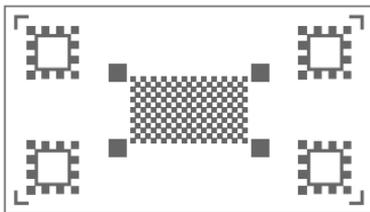


电动对焦

按“F-”“F+”清晰度调整

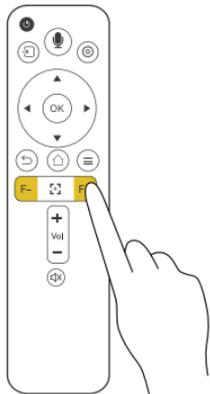

09 / 投影距离与尺寸

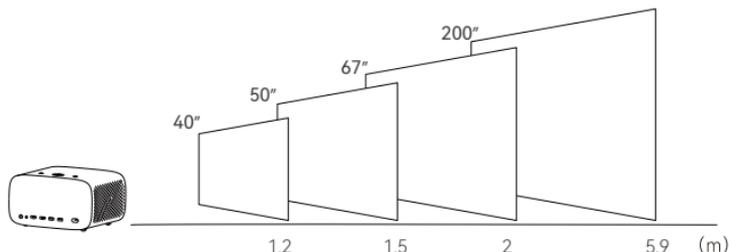

10 / 投影仪基本参数

成像技术	TFT LCD
物理分辨率	1920*1080
光源类型	LED
调焦方式	自动
投影距离	1.2-5.9M
投射尺寸	40-200英寸
屏幕比例	16: 9、4: 3 和自适应

电源输入	100V-240V-50/60HZ, 3.8A
输入接口	USB*2/HDMI*2
输出接口	耳机
扬声器	4Ω5W*1
产品尺寸	228*188*126mm
产品净重	1.89KG
投射比	1.35:1

